

Film WALLART


Un type de film autocollant destiné à créer des décorations murales sur des surfaces intérieures, lisses et plates. Avant de l'encoller sur les surfaces fraîchement peintes, attendre 2-3 semaines pour laisser bien sécher la peinture.

La température minimale d'application : +10°C

Spécification:

type du film	largeur du rouleau	épaisseur du produit	dimensions d'emballage
WALLART	1,37 m	80 microns	15 x 15 x 140 cm

Photos du produit:

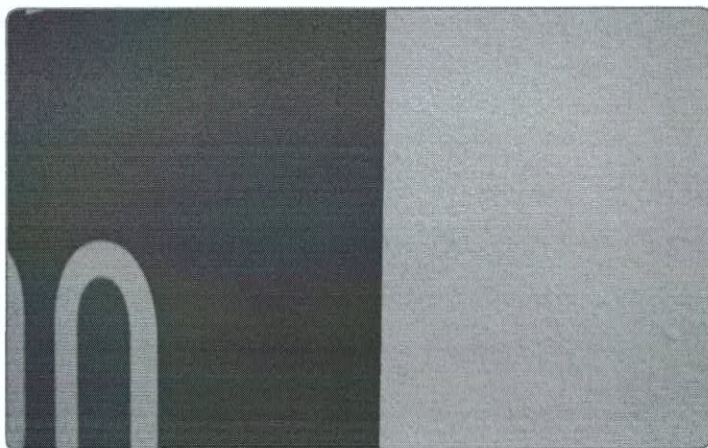

Notice de pose du film Wallart:

1. Préparation de la surface:

La surface sur laquelle nous allons coller le film, doit être peu absorbante, propre, sèche et préparée selon son état :

- mur neuf, poreux (enduit de plâtre, recouvert de plaques en plâtre encartonnées ou d'autres matériaux absorbants) -il est nécessaire d'y appliquer un apprêt ou une colle pour papiers peints diluée, au minimum 2 heures avant la pose de film
- mur peint- Il est important de le lessiver avec de l'eau à lessive de soude liquide (ou des produits équivalents comme les cristaux de soude). Si la peinture est épaisse ou glycérophthalique, il est impératif de poncer le mur et de le dégraisser
- mur tapissé- l'ancienne tapisserie doit être retirée (toutes les couches). Si le mur est endommagé, il faut le réparer et appliquer un apprêt sur toute la surface de mur.

2. Contrôle du film Wallart:

Étalez tous les lés et vérifiez la qualité du film : conformité du visuel à la commande, raccordement de lès (s'ils s'emboîtent parfaitement) et s'il n'y a pas de différence de couleur entre les bandes.

3. Pose:

1. Avant la pose, planifiez l'emplacement de film Wallart sur tout le mur et rangez les lès selon l'ordre d'encollage (il est conseillé de prévoir l'ordre d'encollage à partir d'une fenêtre vers la porte).
2. Pour la pose du premier lé, à l'aide de niveau à bulle, tracez une ligne verticale le long du mur qui vous servira d'un repère pour le premier lé.
3. Coupez les lès sur la hauteur pour les adapter à la hauteur de la surface d'encollage en prenant en compte l'ajustement de lès.
4. Décollez une partie supérieure du support de papier en dessous et collez le film en haut du mur. Ensuite, décollez successivement le reste du support de papier en veillant de bien lisser le film et de chasser les bulles à l'aide d'un rouleau en caoutchouc.
5. Chaque lé suivant doit être collé en prenant soin d'ajuster parfaitement le visuel entre les bandes.
6. Les bords latéraux de film sont coupés par le fabriquant pour la pose à joint de 0,5cm. Accessoires de pose recommandés : rouleau en caoutchouc ou une brosse douce.
7. Chassez les bulles à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou une brosse douce.
8. En haut et en bas, coupez les excédents du film à l'aide d'un couteur.
9. Il est interdit de frotter la surface de film intensivement et de la traiter avec des produits chimiques.

Remarques:

- Pour lisser le film contre le mur, employez UN ROULEAU EN CAOUTCHOUC OU UNE BROSSSE DOUCE DE TAPISSERIE ! Il est déconseillé de le faire à la main ou à l'aide d'un chiffon car les bulles seront chassées de façon irrégulière !
- Bien que le film Wallart est un matériau solide et résistant, soyez prudents à la pose pour ne pas déchirer les bandes.
- Prenez en compte que chaque impression a ses limites de résistance au frottement.
- Il faut être conscient que les joints seront visibles.
- Sur les murs neufs, toutes les applications devraient être effectuées un mois après la construction. Vérifiez si la peinture n'affaiblira pas les propriétés adhésives du film.
- Il est recommandé de poser le film à deux personnes.